


Снятие и установка запорного клапана ОЖ

Снятие

- Снять радиатор системы рециркуляции ОГ → Глава.

- Ослабить винтовой хомут -1-.
- Выкрутить винты -1- и -2- и снять патрубок системы рециркуляции ОГ на турбонагнетателе.

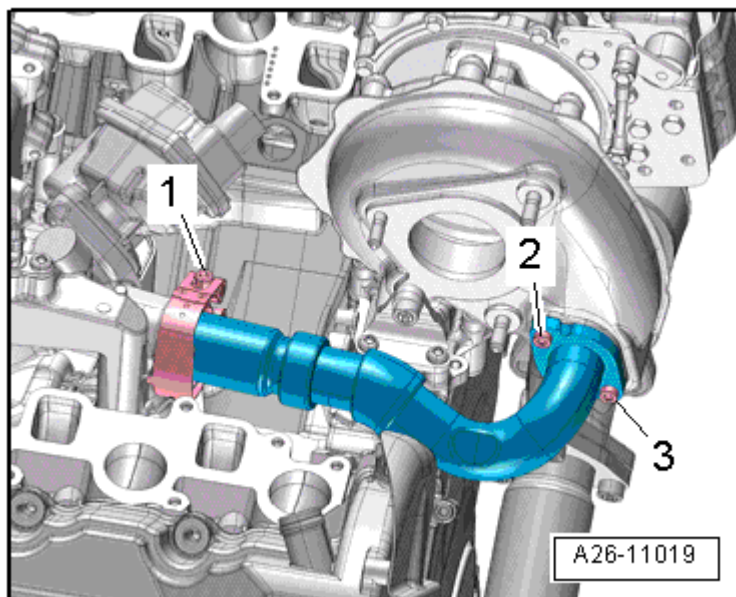

- Выкрутить винты -стрелки- и снять запорный клапан со штуцером системы охлаждения -3-.
- Отсоединить вакуумный шланг -2-.
- Ослабить хомут -1- и снять патрубок системы охлаждения.

Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:




Указание

- t Заменить прокладки и уплотнительное кольцо.
- Для крепления всех шлангов использовать хомуты, аналогичные применяемым при серийном производстве → [Электронный каталог деталей.](#)

- Установить радиатор системы рециркуляции ОГ → Глава.
- Установить патрубок системы рециркуляции ОГ на турбонагнетателе → Глава

Моменты затяжки

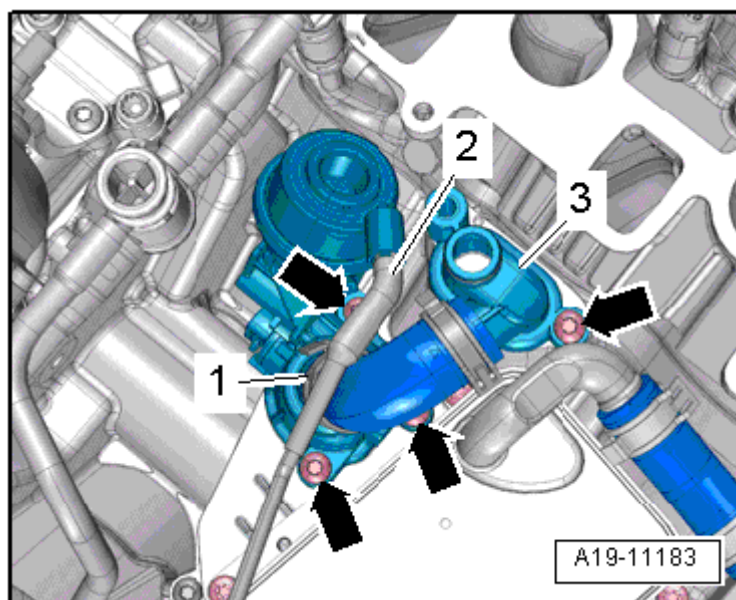

t → Глава „Детали и узлы системы рециркуляции ОГ“

t → Глава „Детали и узлы запорного клапана системы охлаждения“